
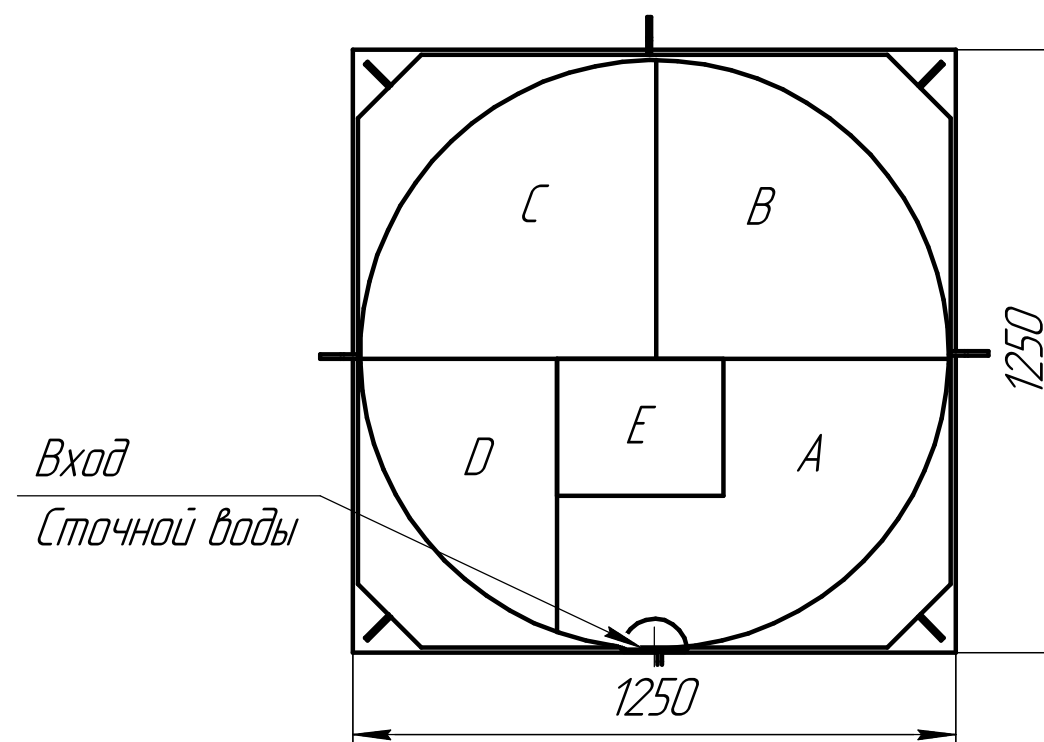


# Схема монтажа Малахит 6

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Пояснение:           | От поверхности грунта до нижнего края трубы |
| Вход сточной воды    | 700                                         |
| Выход очищенной воды | 800                                         |

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

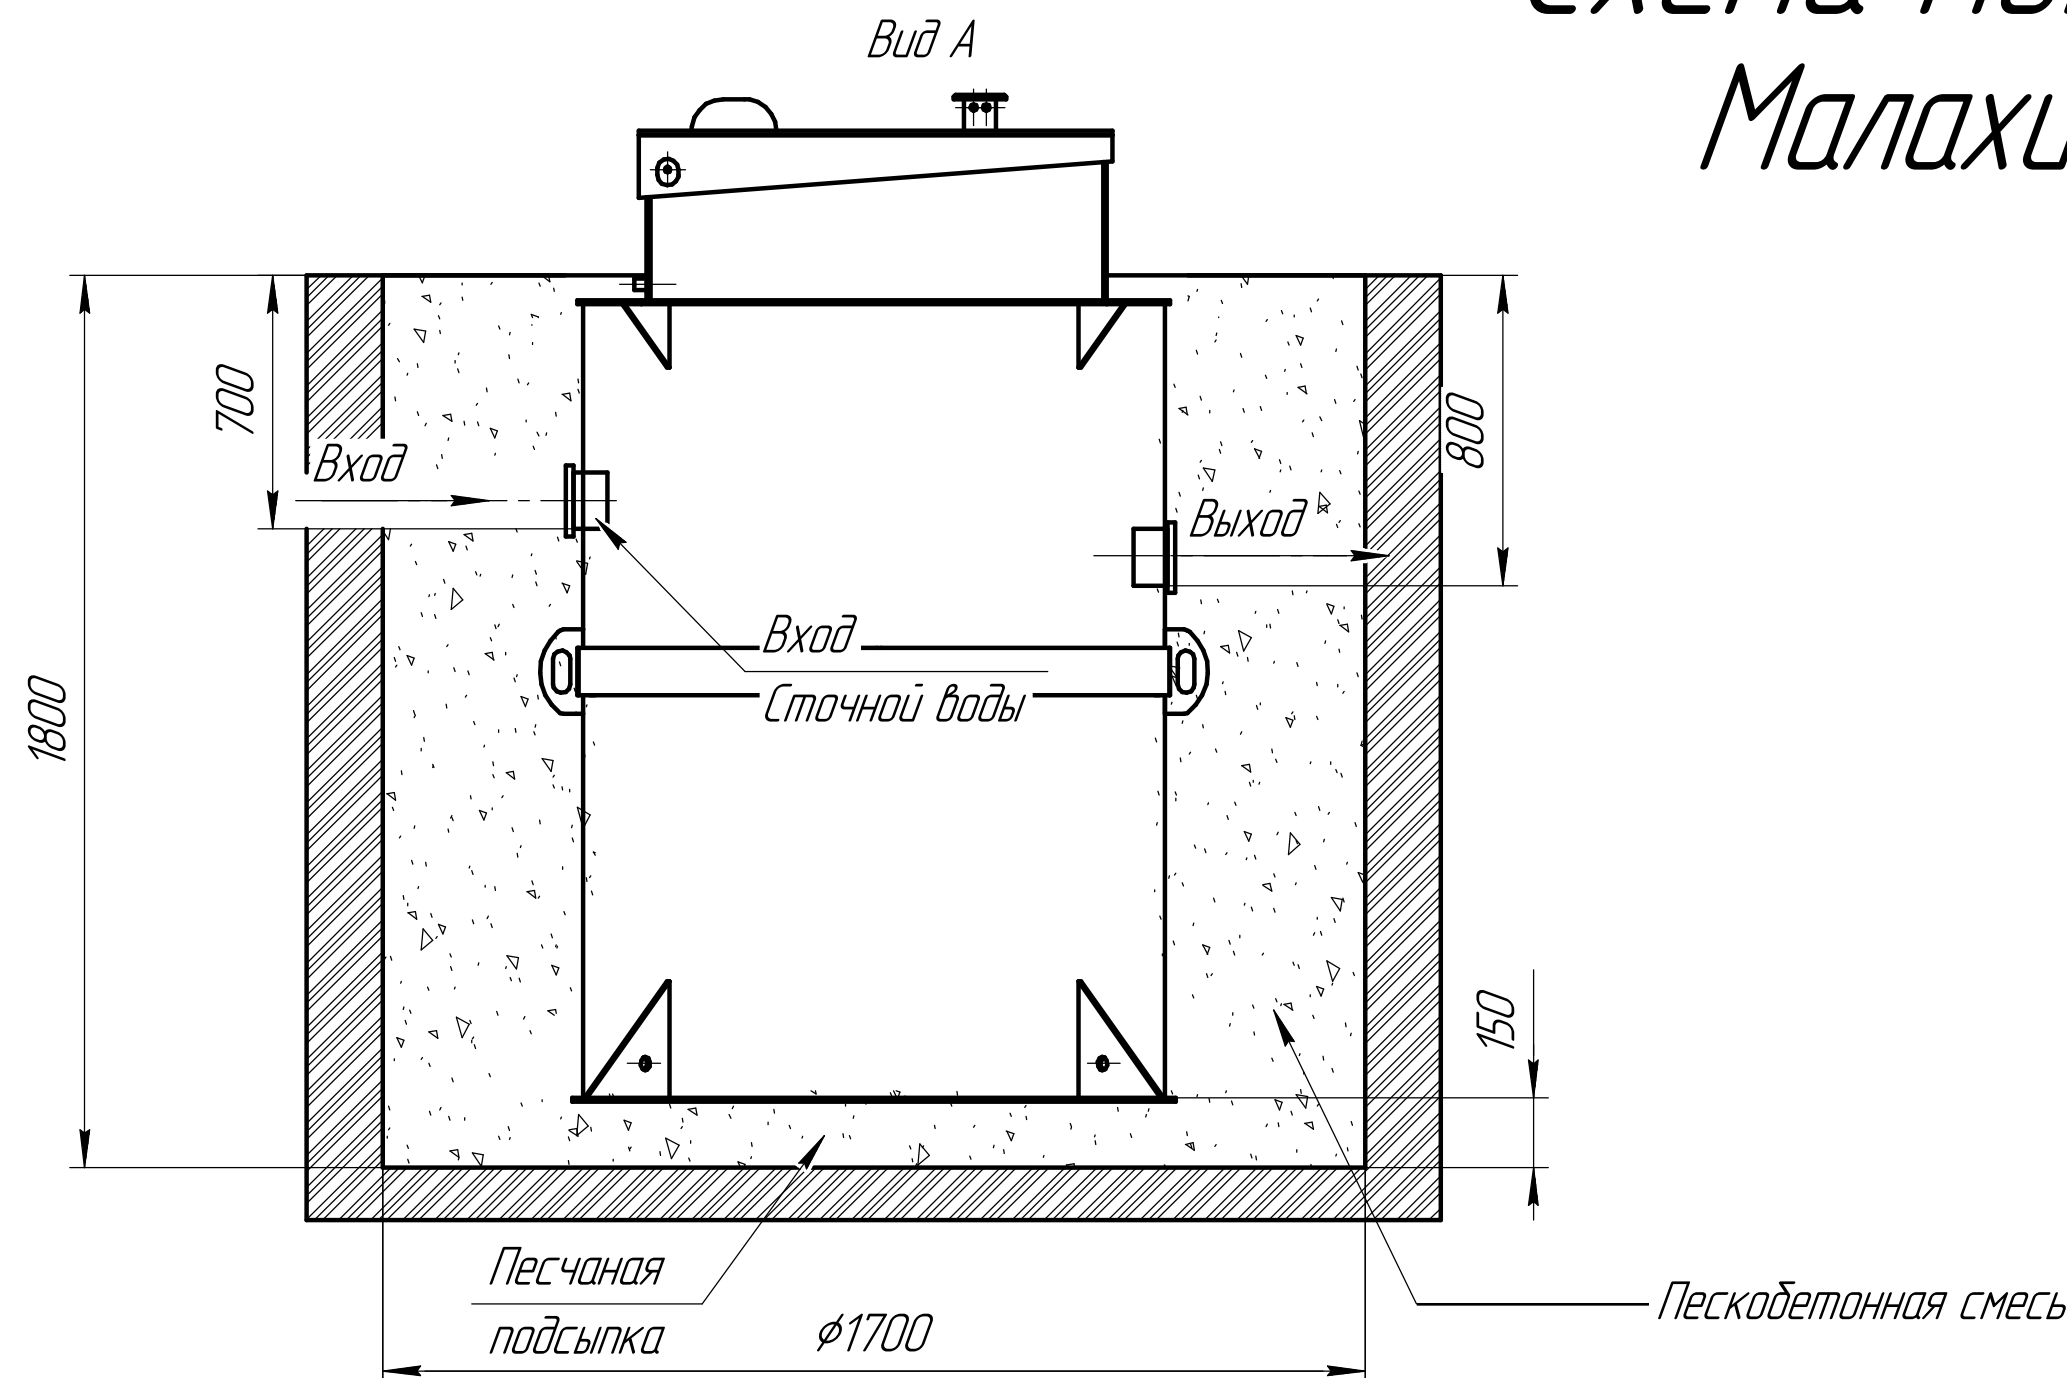

Габаритные размеры Малахит 6

Длина – 1250  
Ширина – 1250  
Высота – 1800

А– приемная камера  
В– аэротенк  
С– вторичный отстойник  
D– отстойник ила  
Е– накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:


Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

\*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

\*\*Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 700мм от уровня земли.

\*\*\*Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Вид сверху

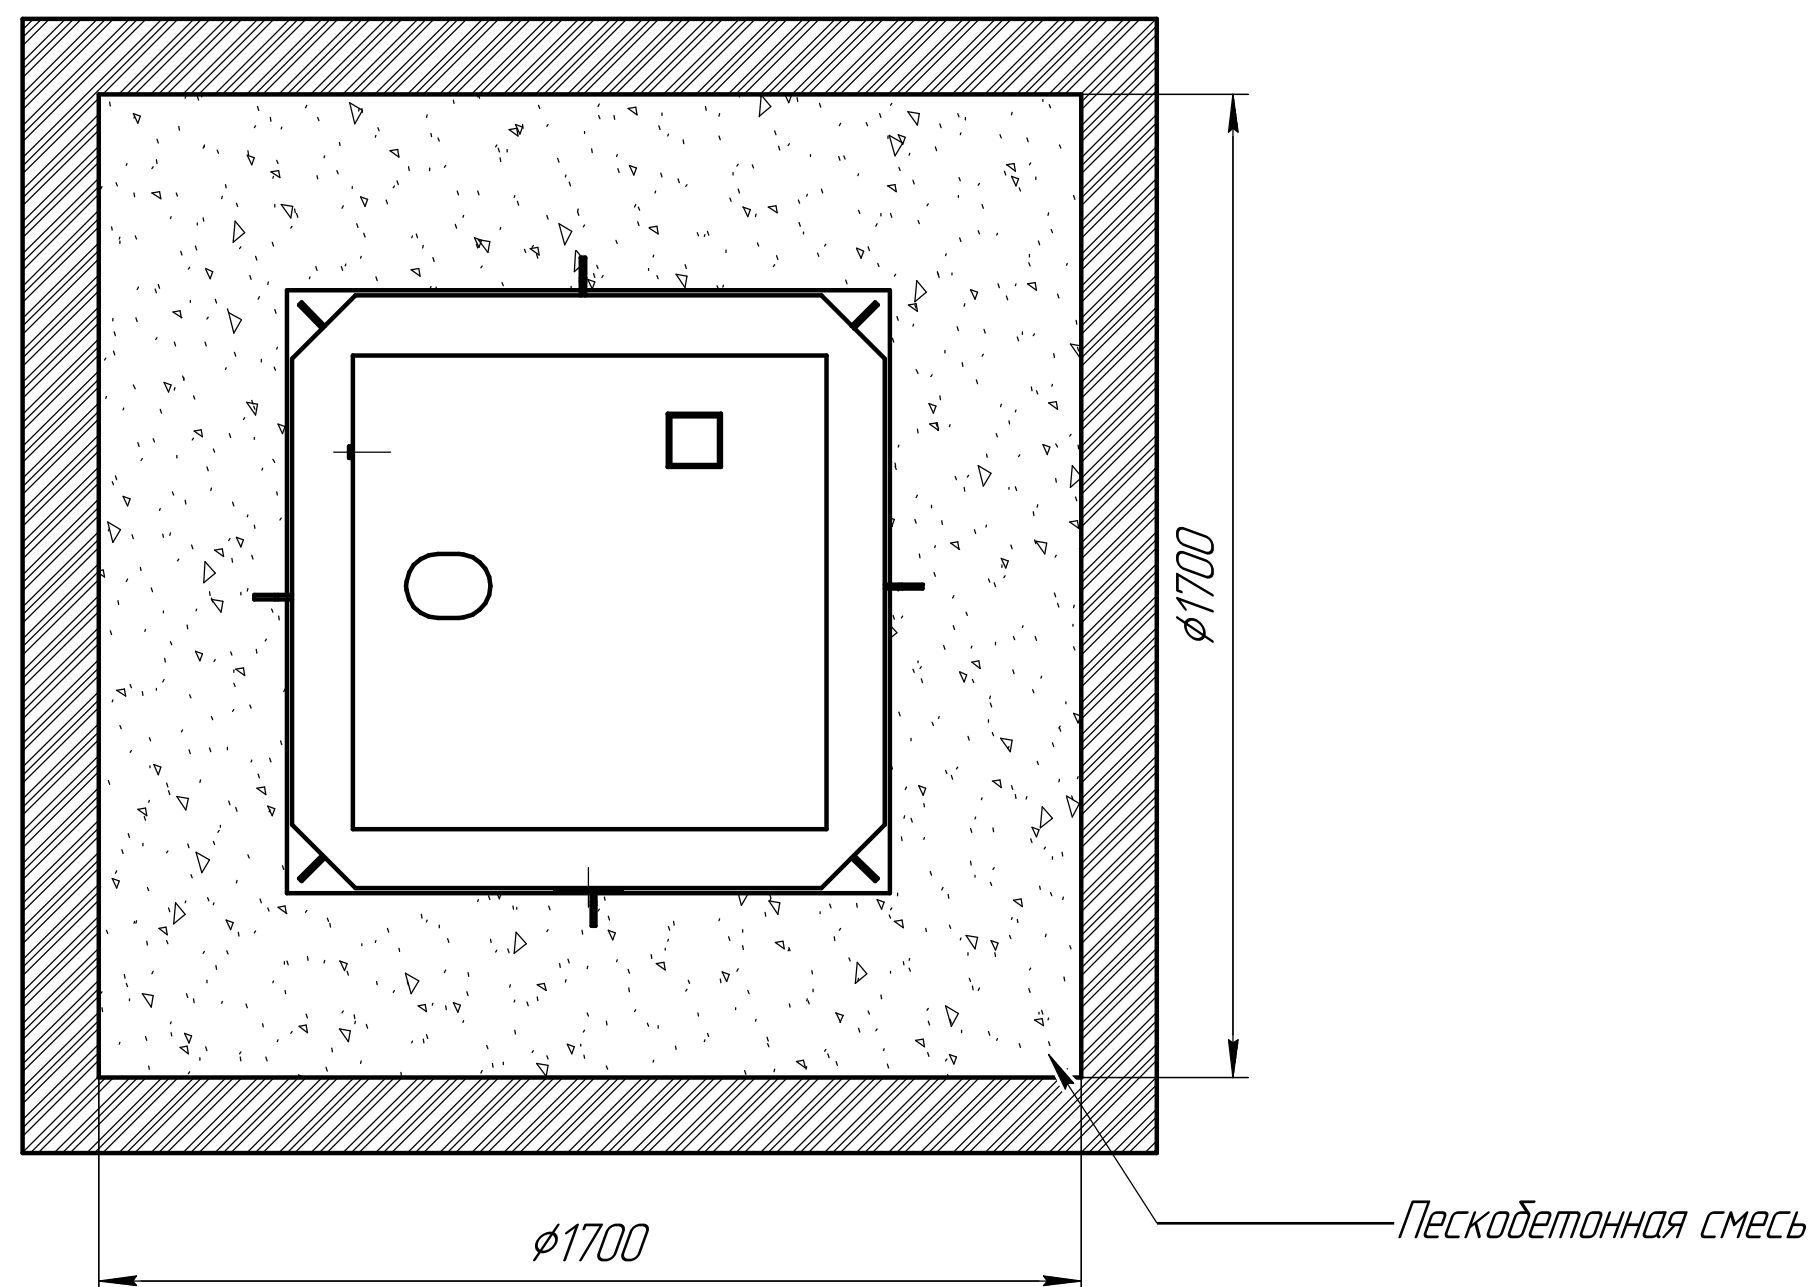

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована  $\phi 1.7$  м.  $h=1.8$  м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

## При монтаже:

1. Расход песка 5 м<sup>3</sup>
2. Расход воды 3 м<sup>3</sup>
3. Объем котлована 6 м<sup>3</sup>

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|



Malaxum/Malahit

Лист  
1

# Схема монтажа Малахит 6 Нарост 0.25м

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Пояснение:           | От поверхности грунта до нижнего края трубы |
| Вход сточной воды    | 950                                         |
| Выход очищенной воды | 1050                                        |


Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

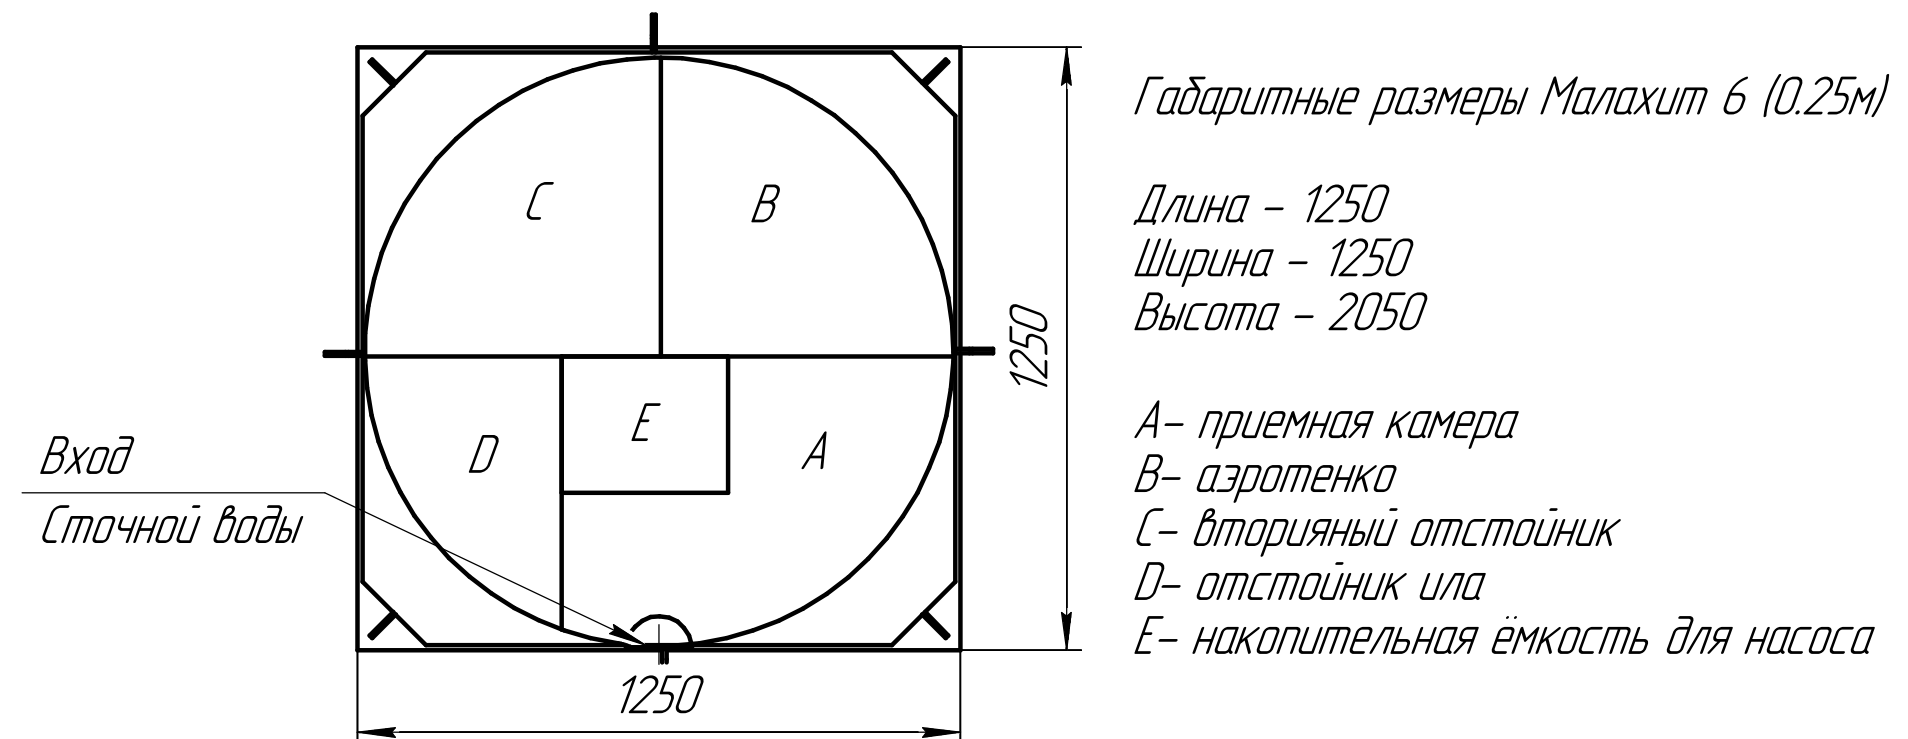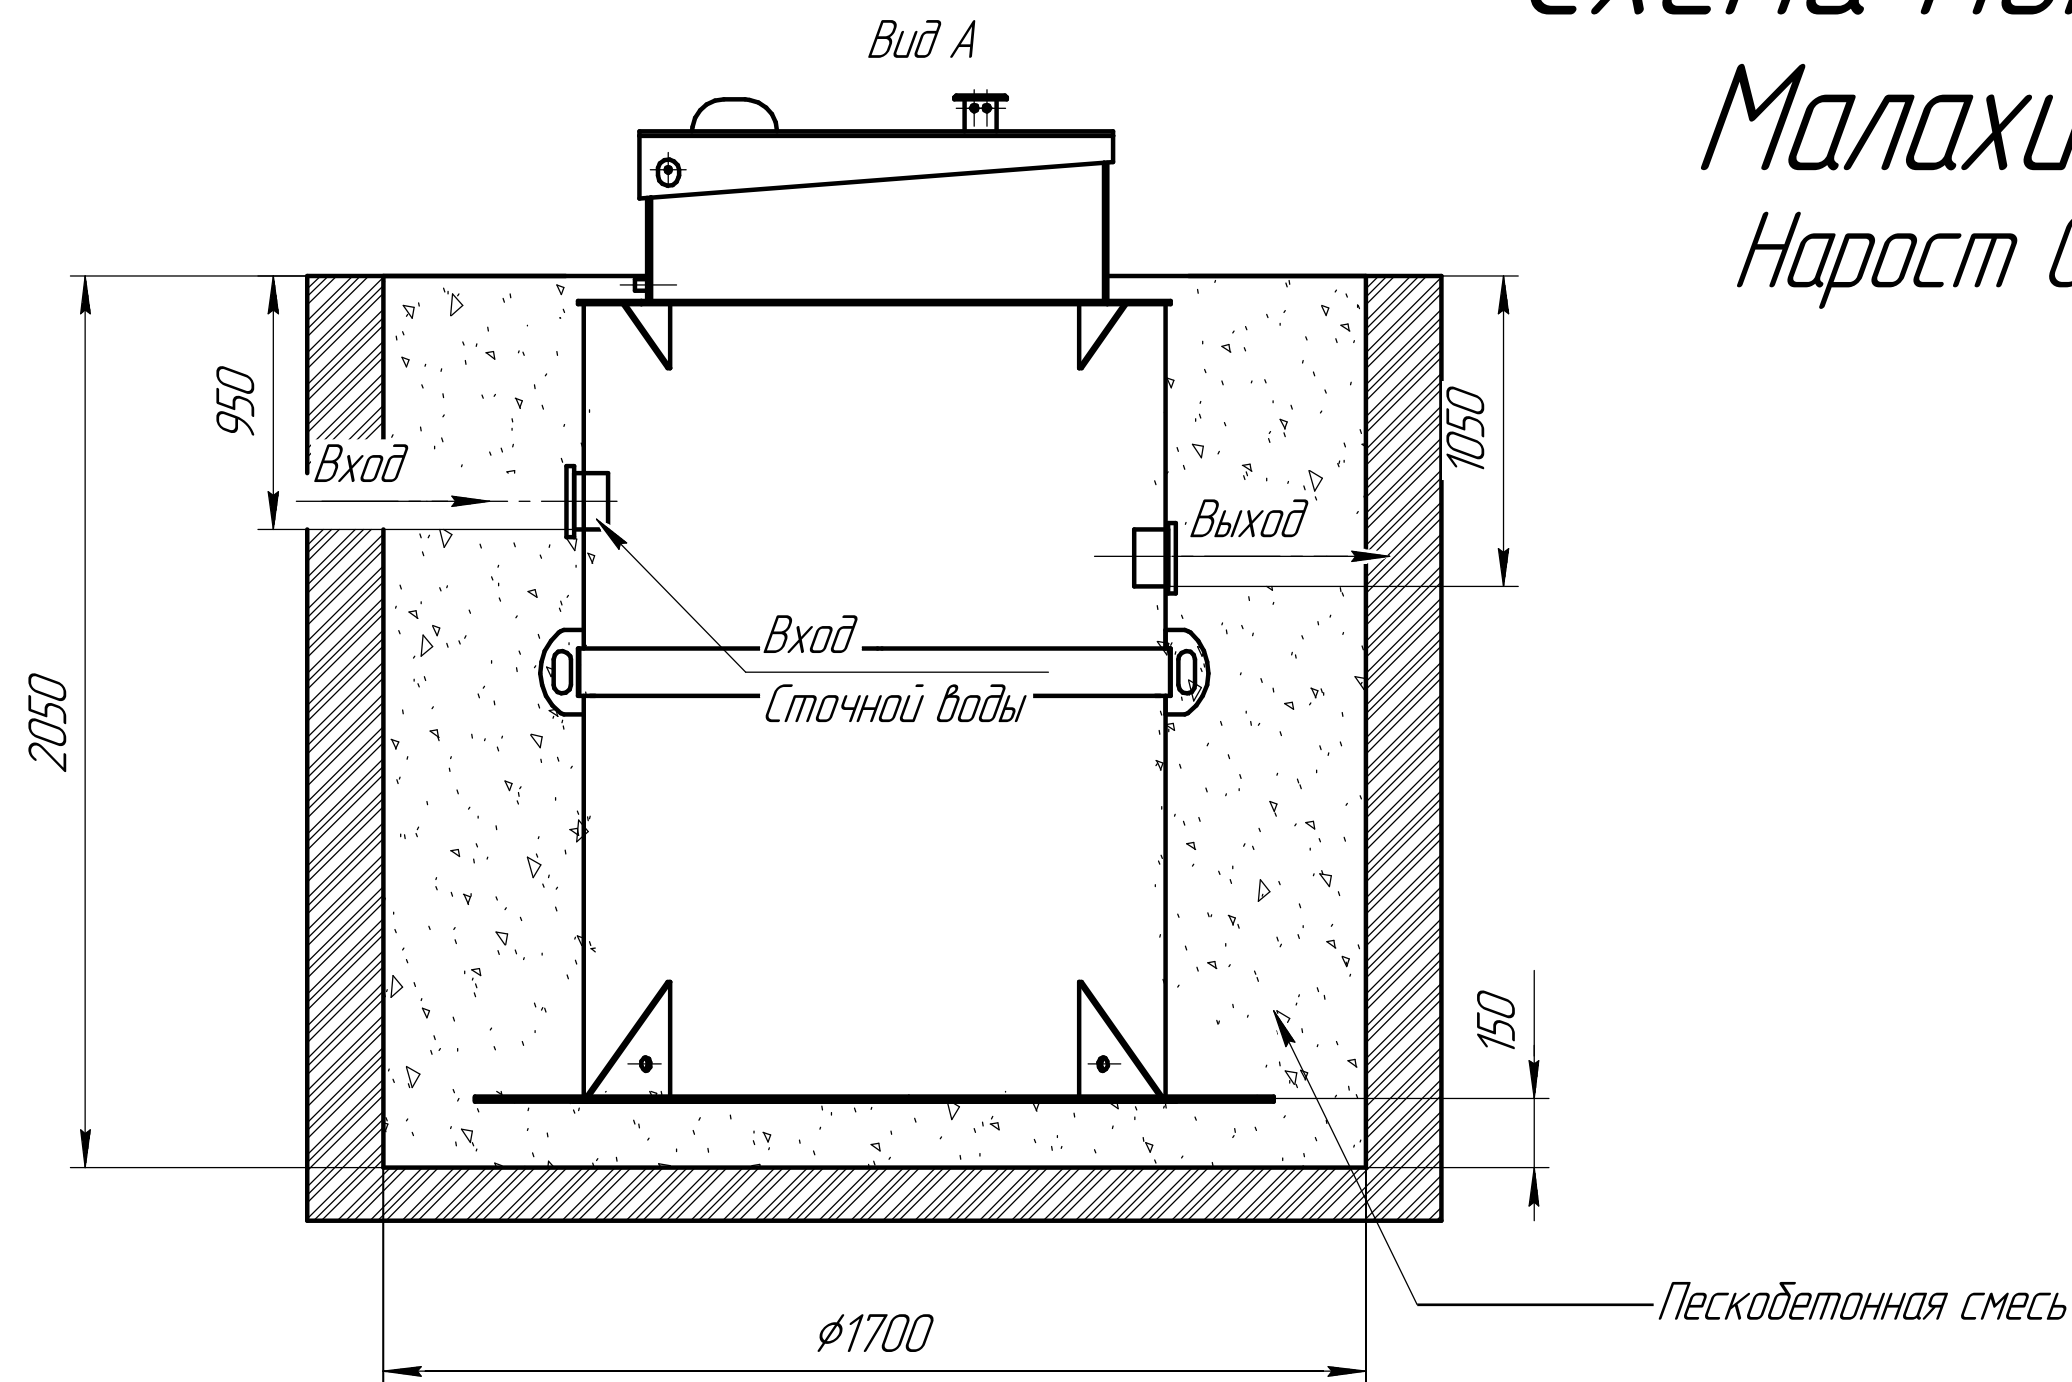

При монтаже особое внимание:  
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

\*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)  
\*\*Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 950мм от уровня земли.  
\*\*\*Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Вид сверху

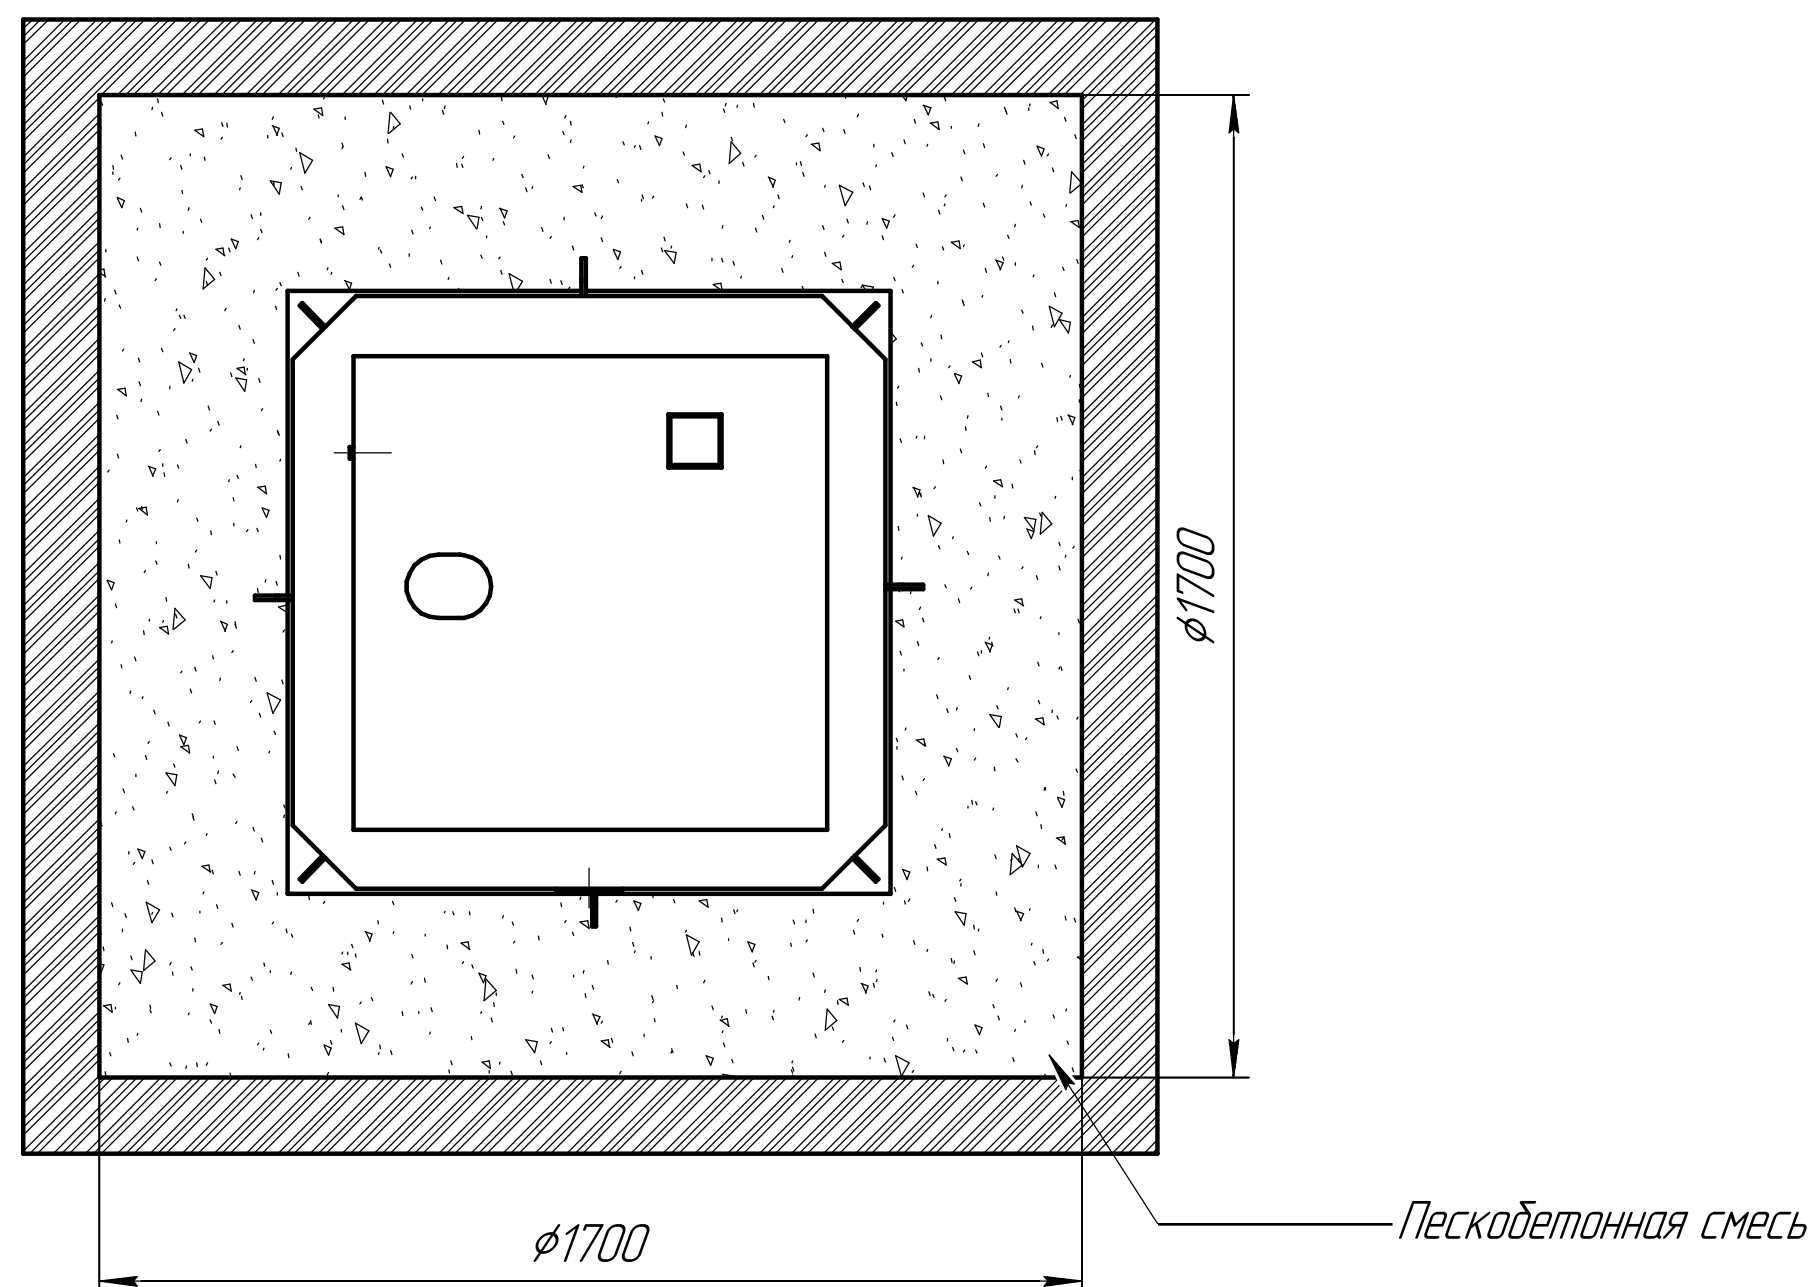

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.7м. h=2.05м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.



## При монтаже:

1. Расход песка 3.5м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 6м³

# Схема монтажа Малахит 6 Нарост 0.5м

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Пояснение:           | От поверхности грунта до нижнего края трубы |
| Вход сточной воды    | 1200                                        |
| Выход очищенной воды | 1300                                        |

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

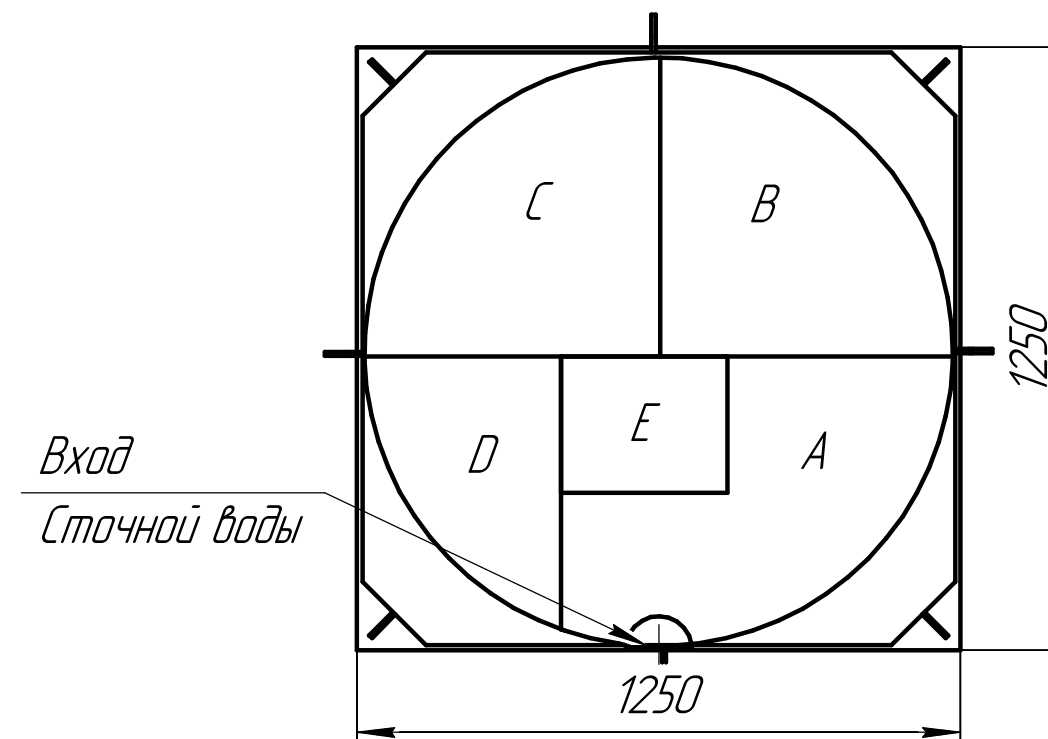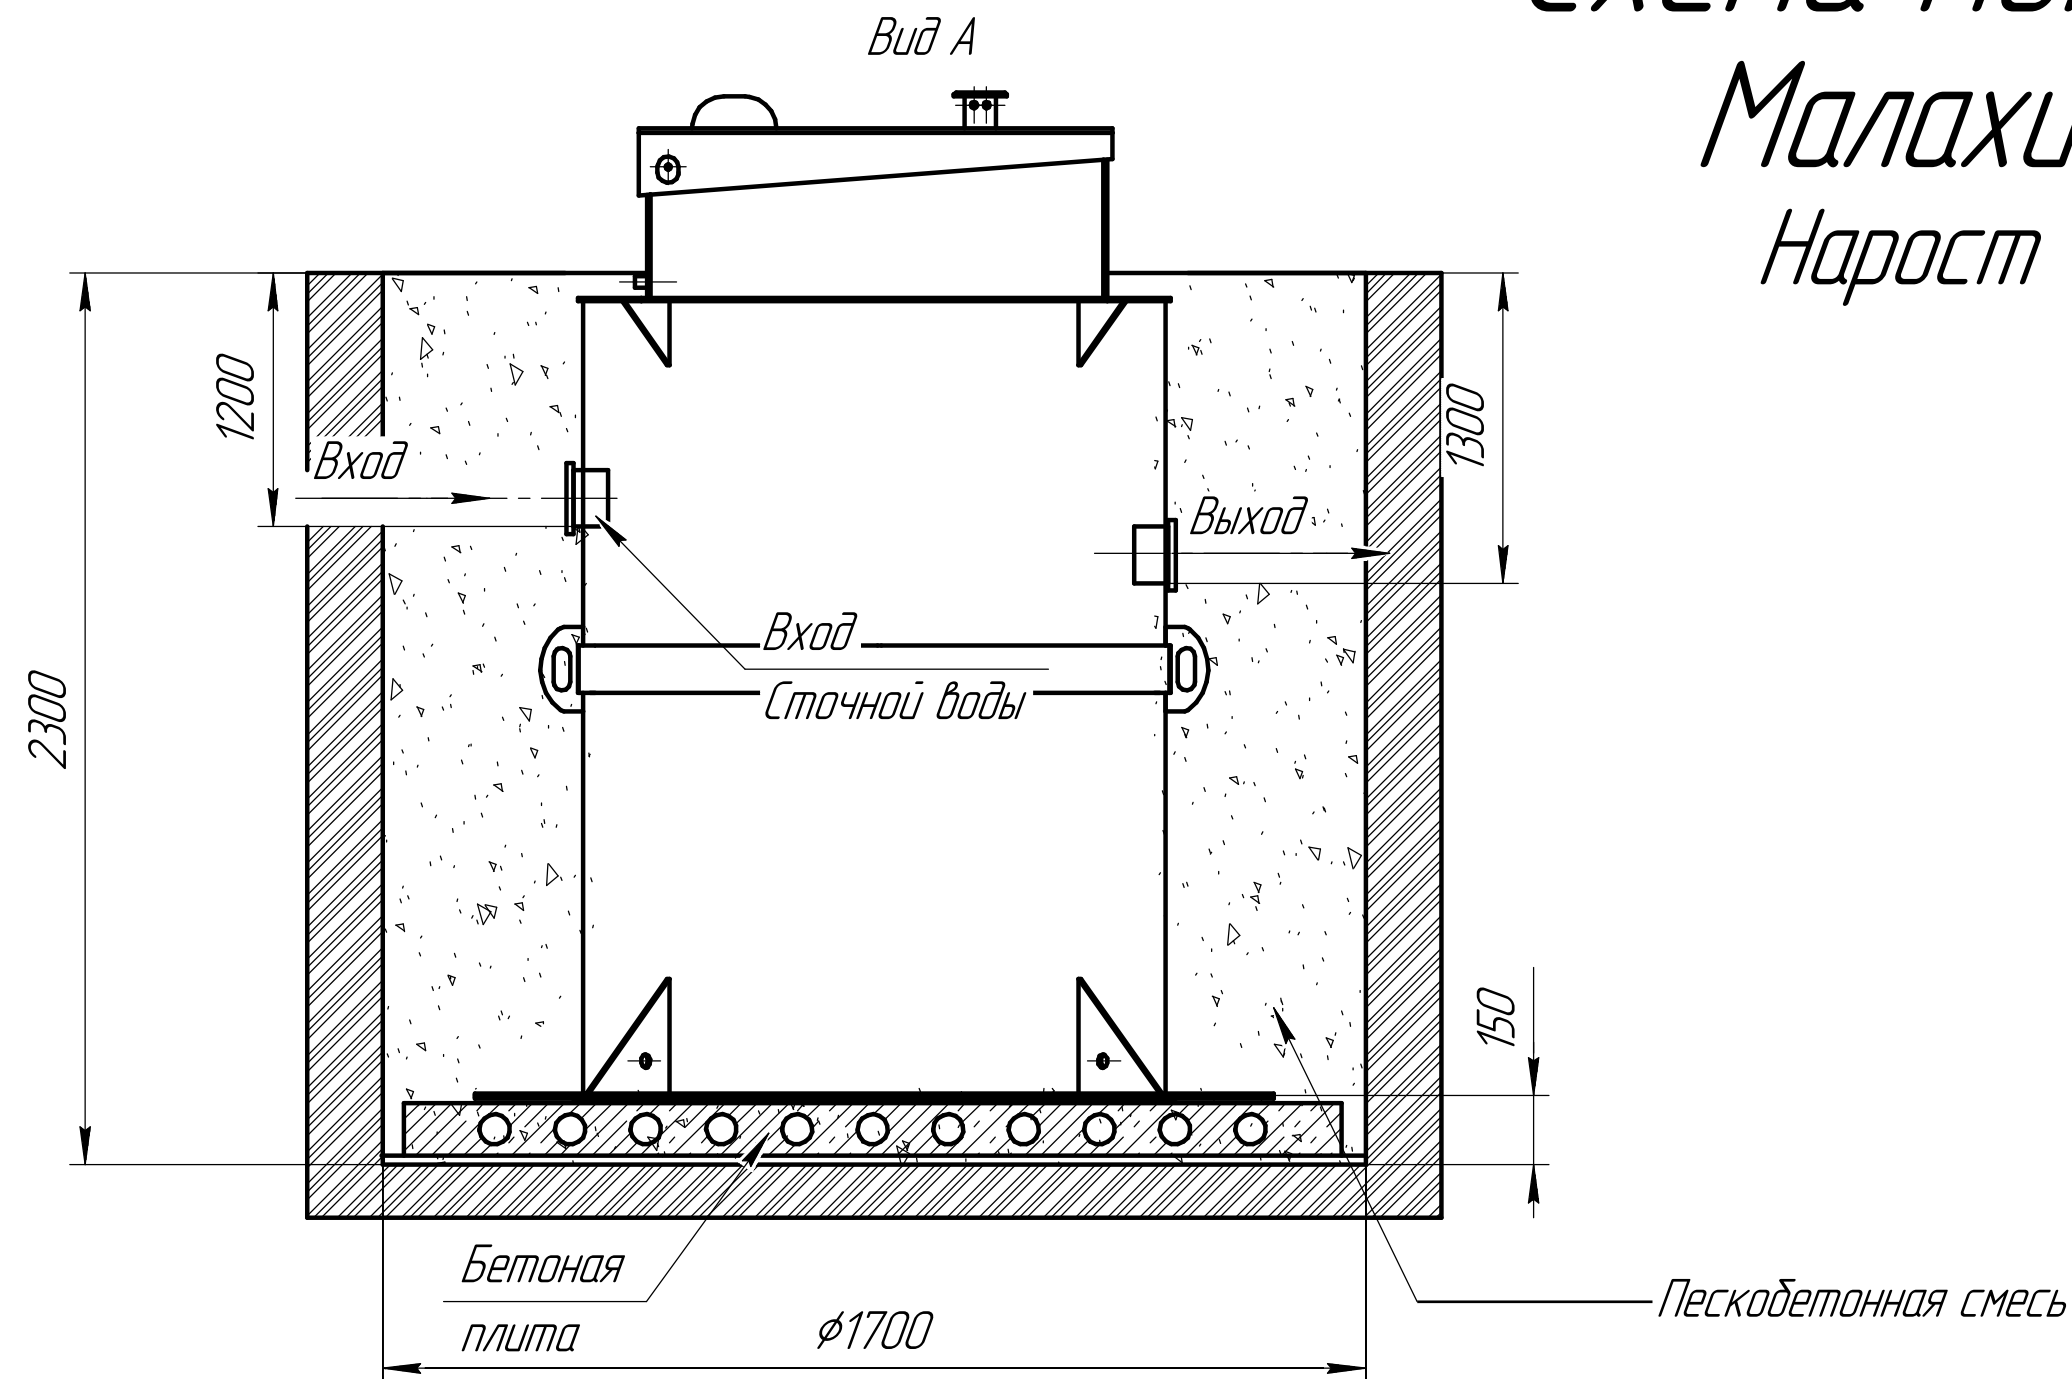

Габаритные размеры Малахит 6 (0.5м)

Длина – 1250  
Ширина – 1250  
Высота – 2300

A– приемная камера  
B– азратенко  
C– вторичный отстойник  
D– отстойник ила  
E– накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

\*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

\*\*Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1200мм от уровня земли.

\*\*\*Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

\*\*\*\*Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912–2015 установить на песчаную подсыпку–песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014

\*\*\*\*\* Установка на бетонное основание.


## Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.7м. h=2.3м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

## При монтаже:

1. Расход песка 3.6м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 6.7м³



Вид сверху

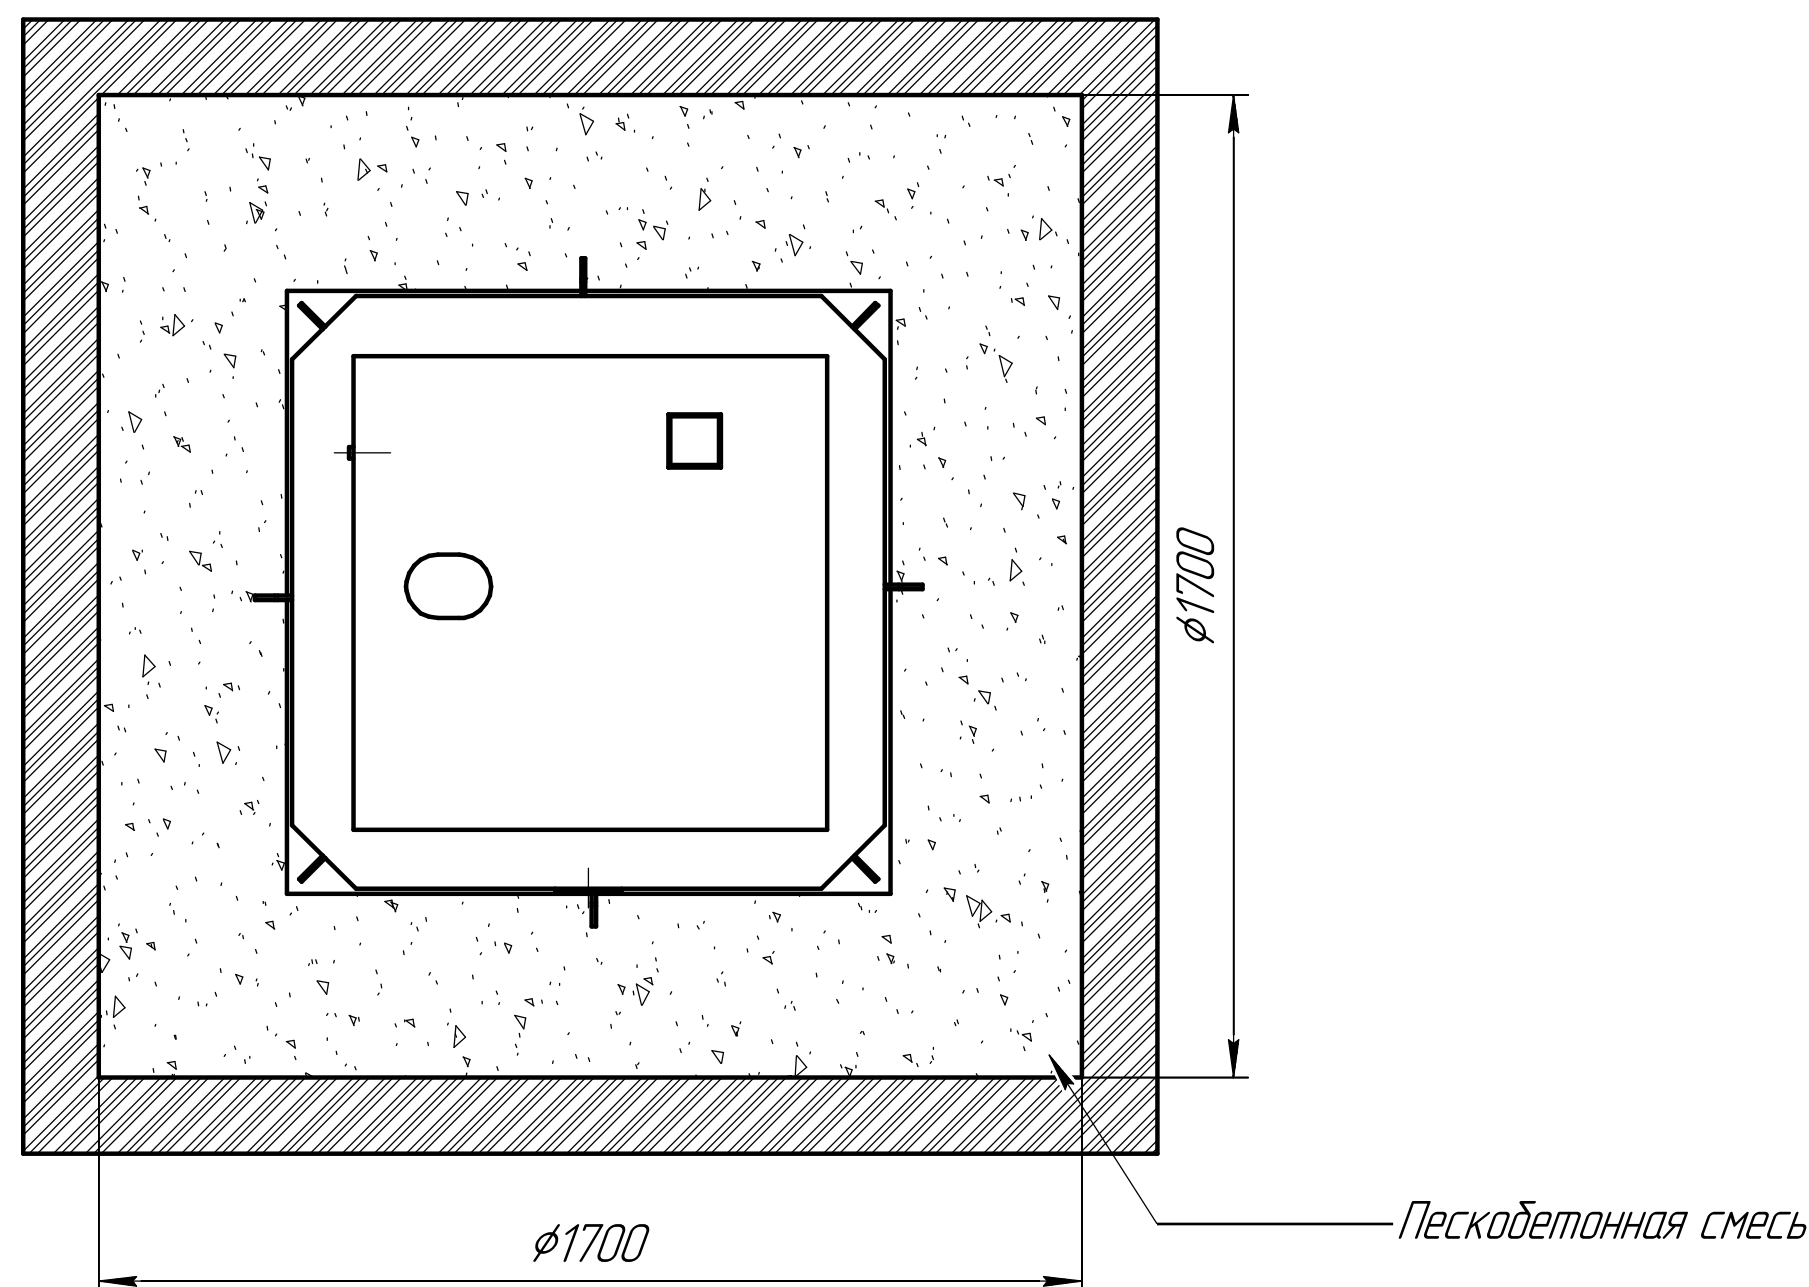

# Схема монтажа Малахит 6 Нарост 0.75м

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Пояснение:           | От поверхности грунта до нижнего края трубы |
| Вход сточной воды    | 1450                                        |
| Выход очищенной воды | 1550                                        |

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

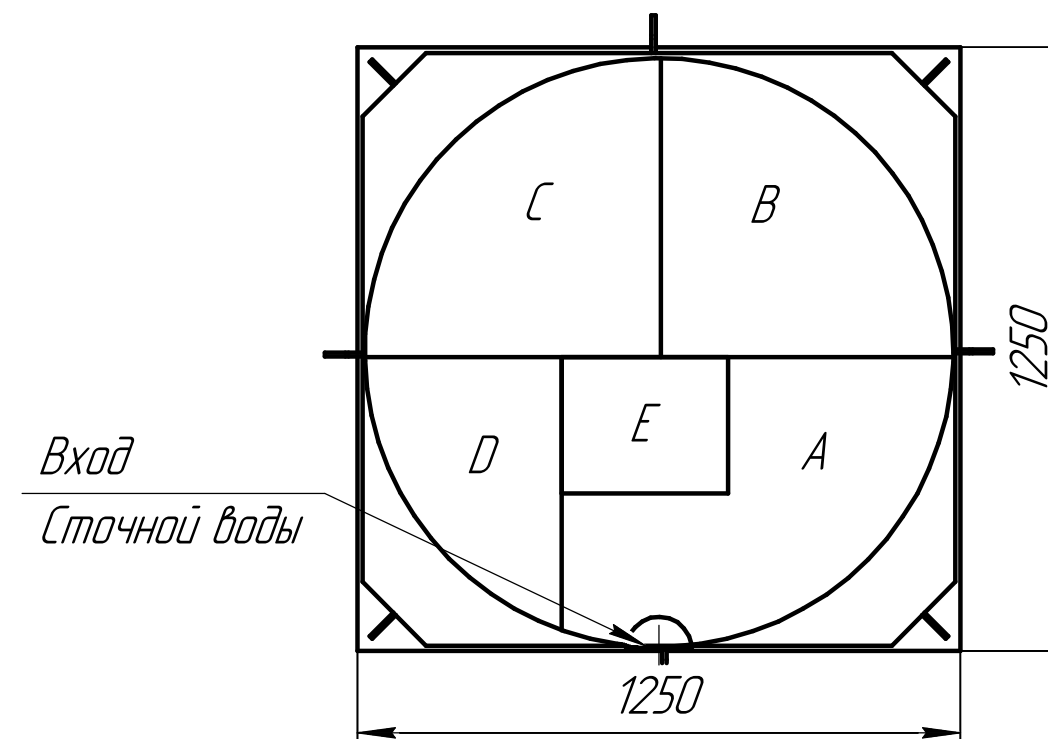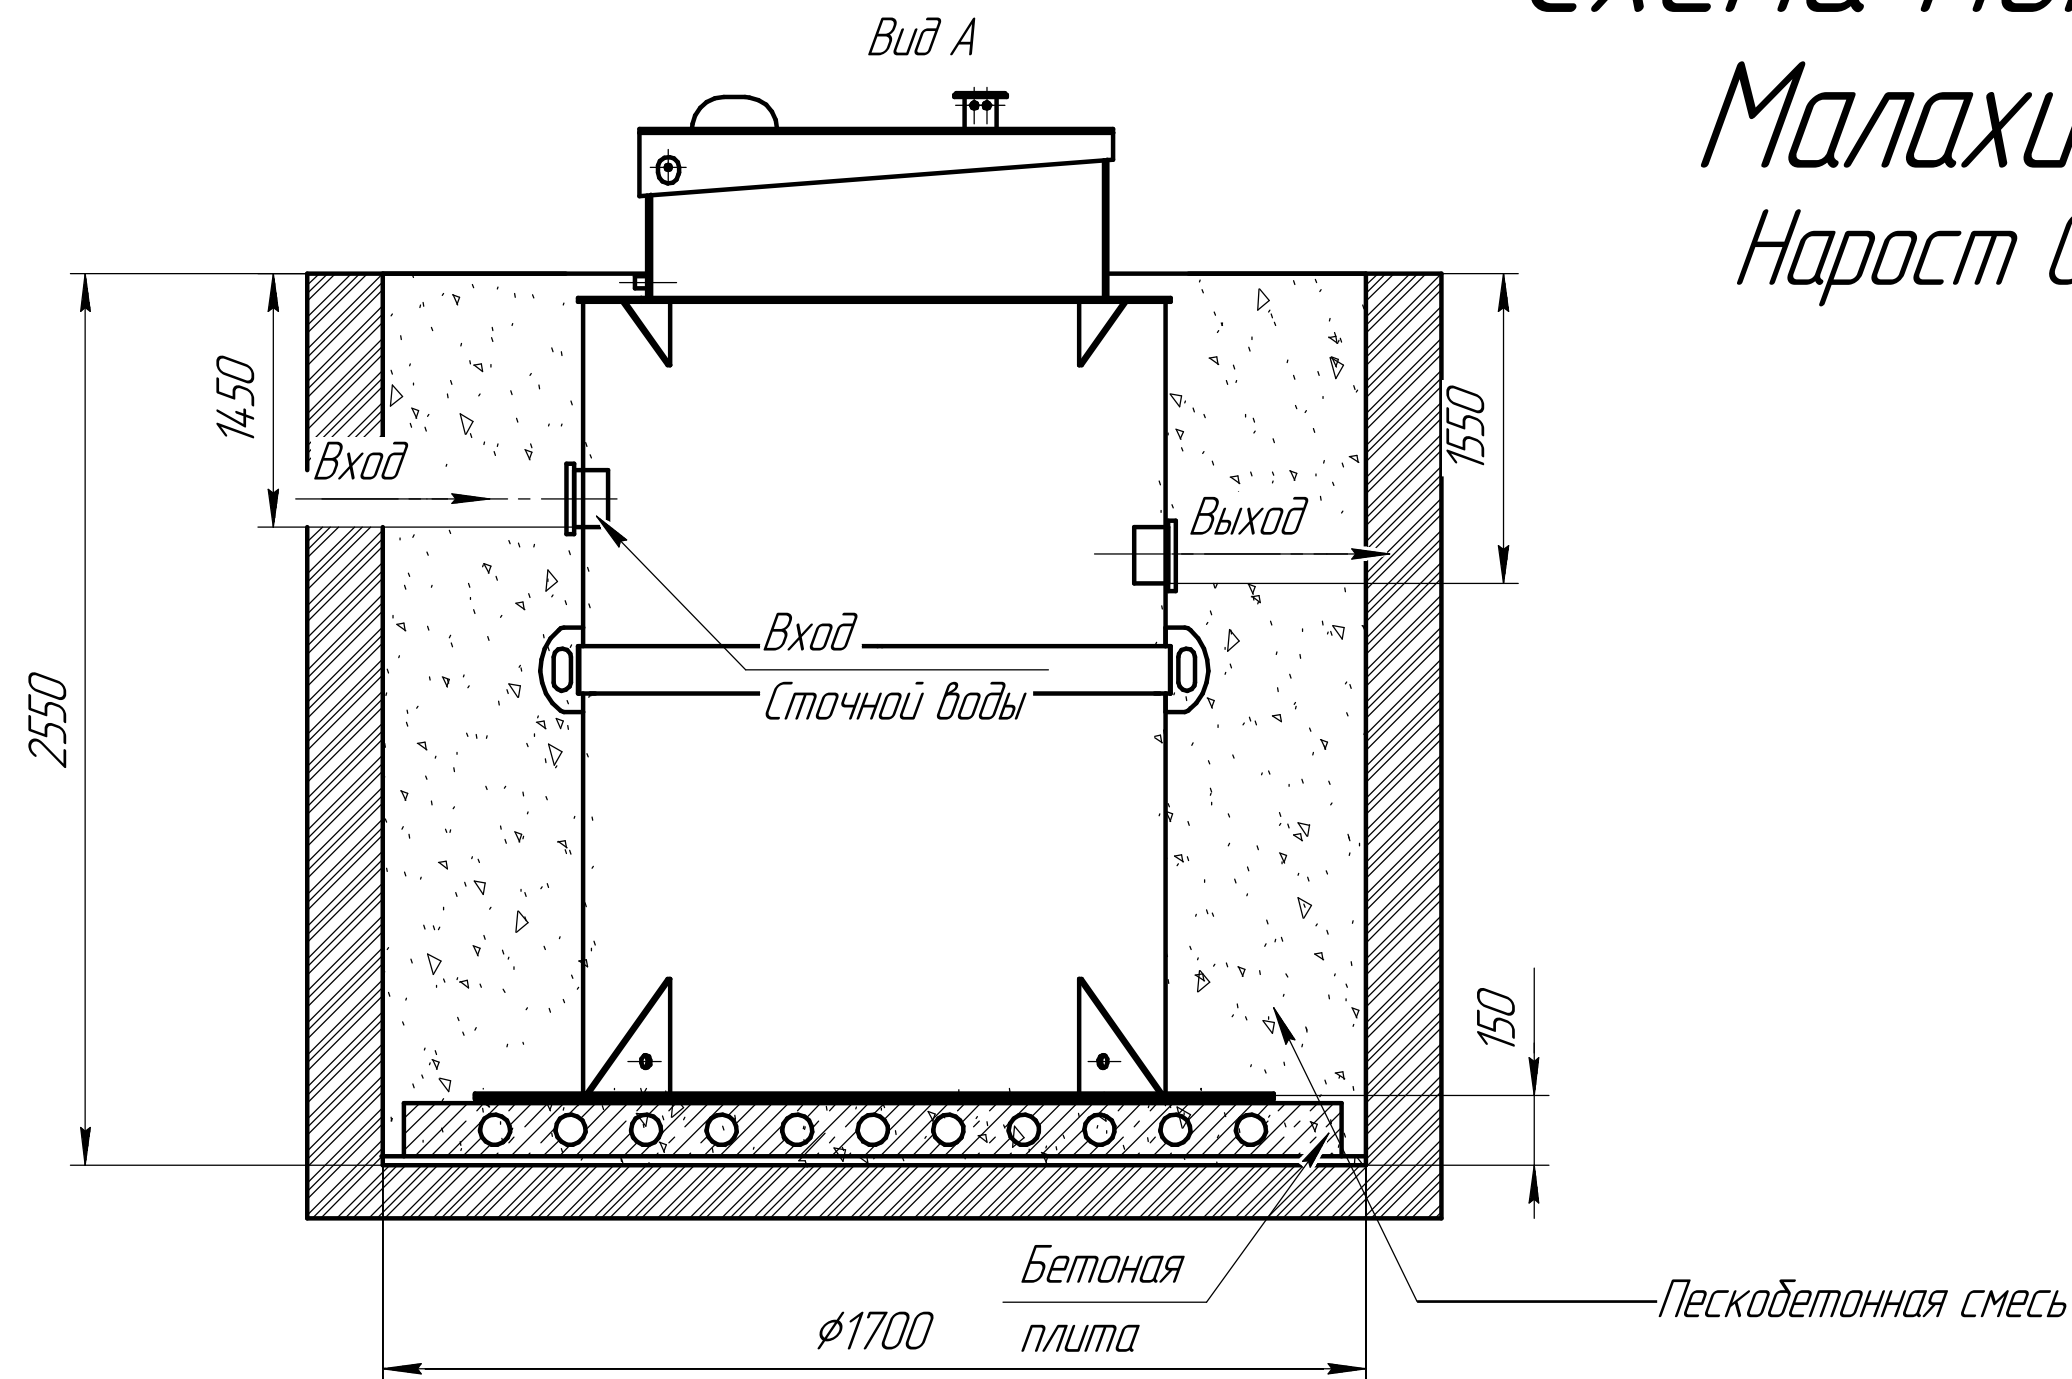

Габаритные размеры Малахит 6 (0.75м)

Длина – 1250  
Ширина – 1250  
Высота – 2550

А– приемная камера  
В– азроtenko  
С– вторичный отстойник  
D– отстойник ила  
Е– накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

\*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

\*\*Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1450мм от уровня земли.

\*\*\*Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

\*\*\*\*Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912–2015 установить на песчаную подсыпку–песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014

\*\*\*\*\* Установка на бетонное основание.


## Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.7м. h=2.55м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

## При монтаже:

1. Расход песка 3.8м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 7.4м³



Вид сверху

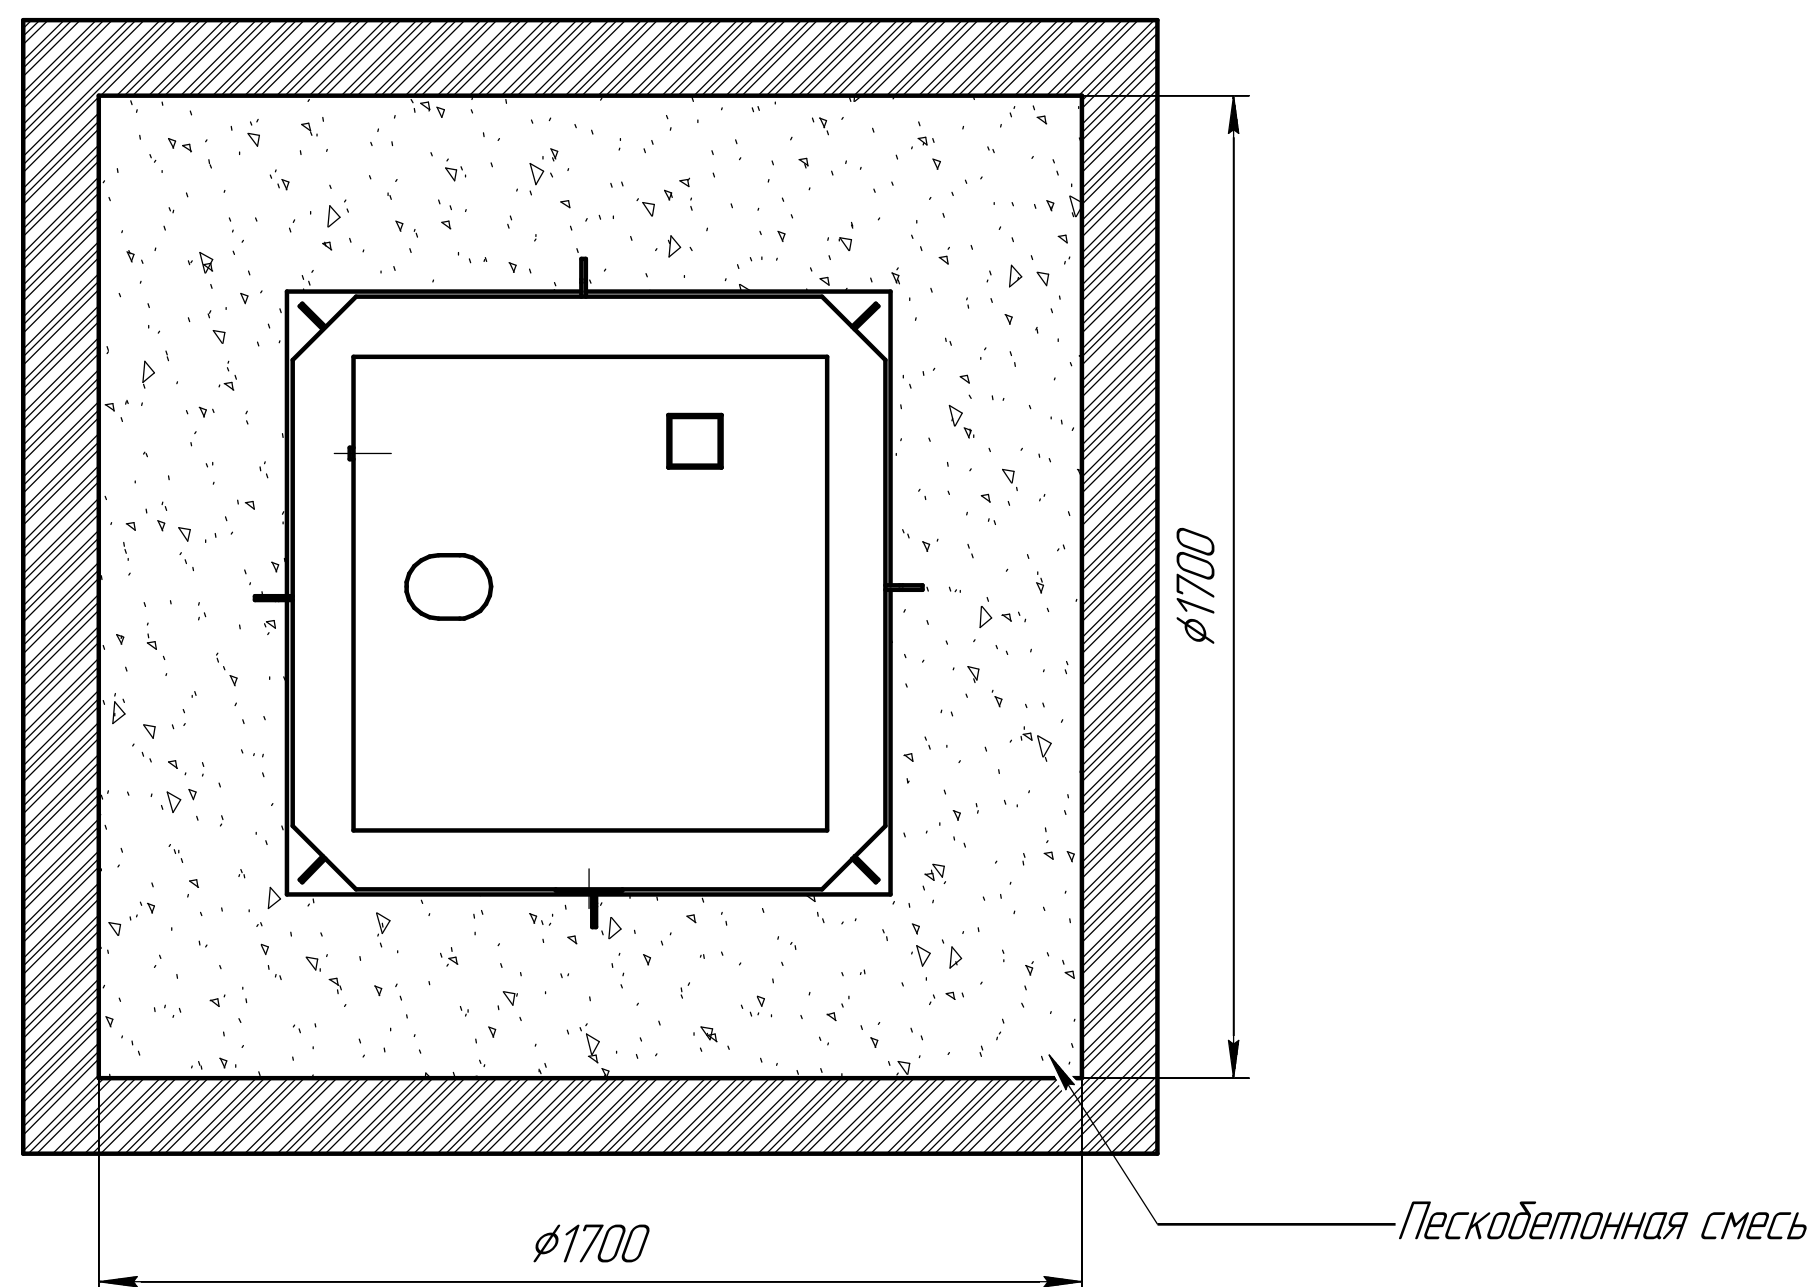

# Схема монтажа Малахит 6 Нарост 1м

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Пояснение:           | От поверхности грунта до нижнего края трубы |
| Вход сточной воды    | 1700                                        |
| Выход очищенной воды | 1800                                        |

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

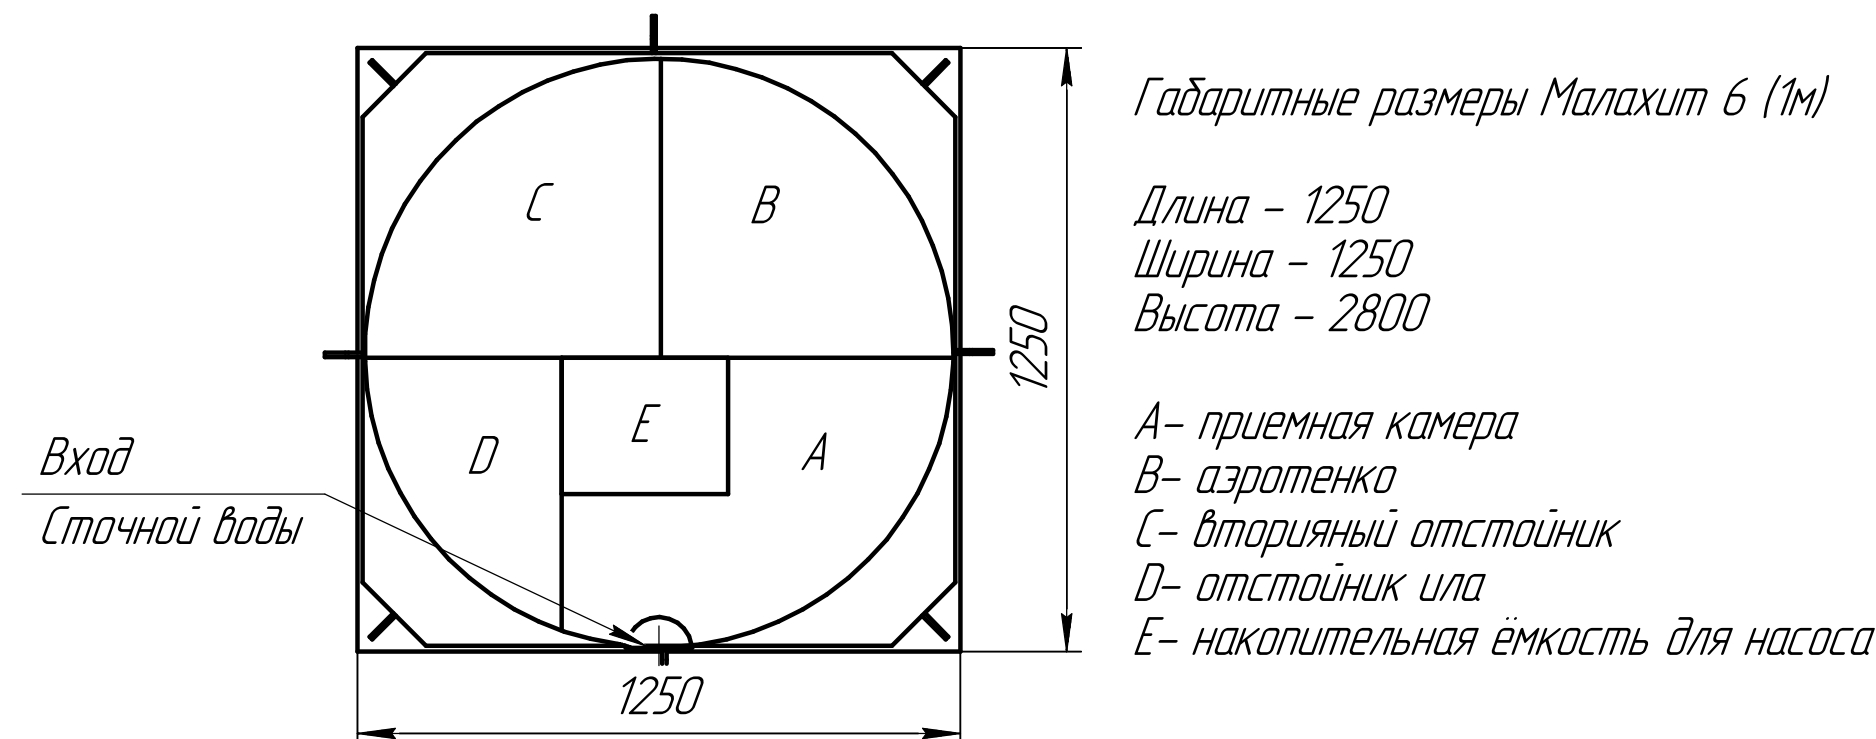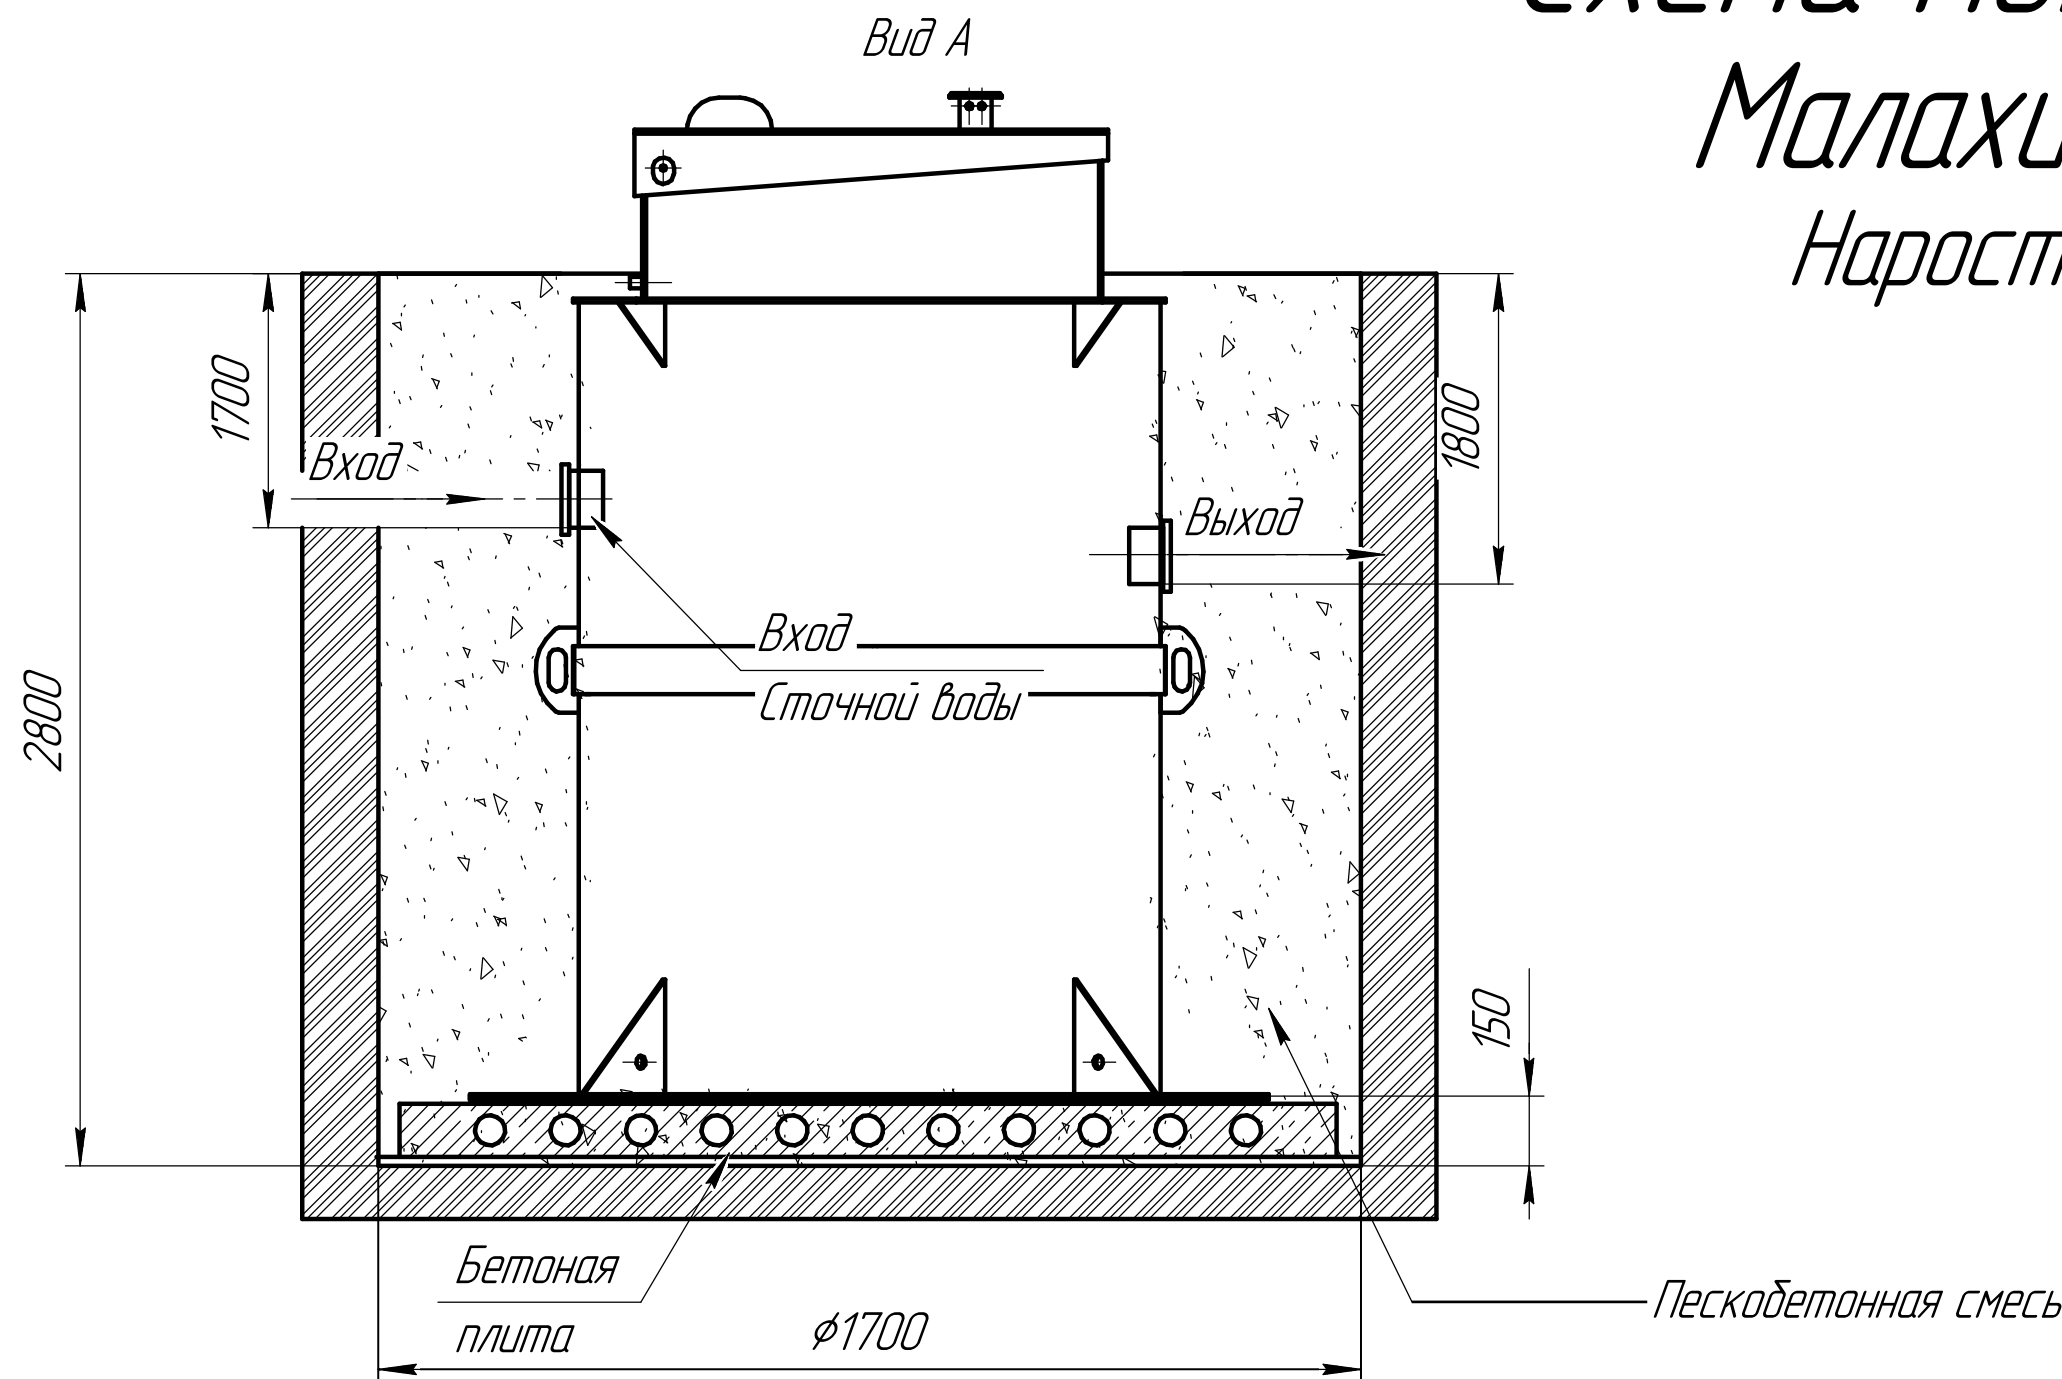

При монтаже особое внимание:  
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

\*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)  
\*\*Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1700мм от уровня земли.  
\*\*\*Производитель может изменить габариты продукции без уведомления  
\*\*\*\*Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014  
\*\*\*\*\* Установка на бетонное основание.


## Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.7м. h=2.8м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

## При монтаже:

1. Расход песка 4.4м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 8.1м³

Вид сверху

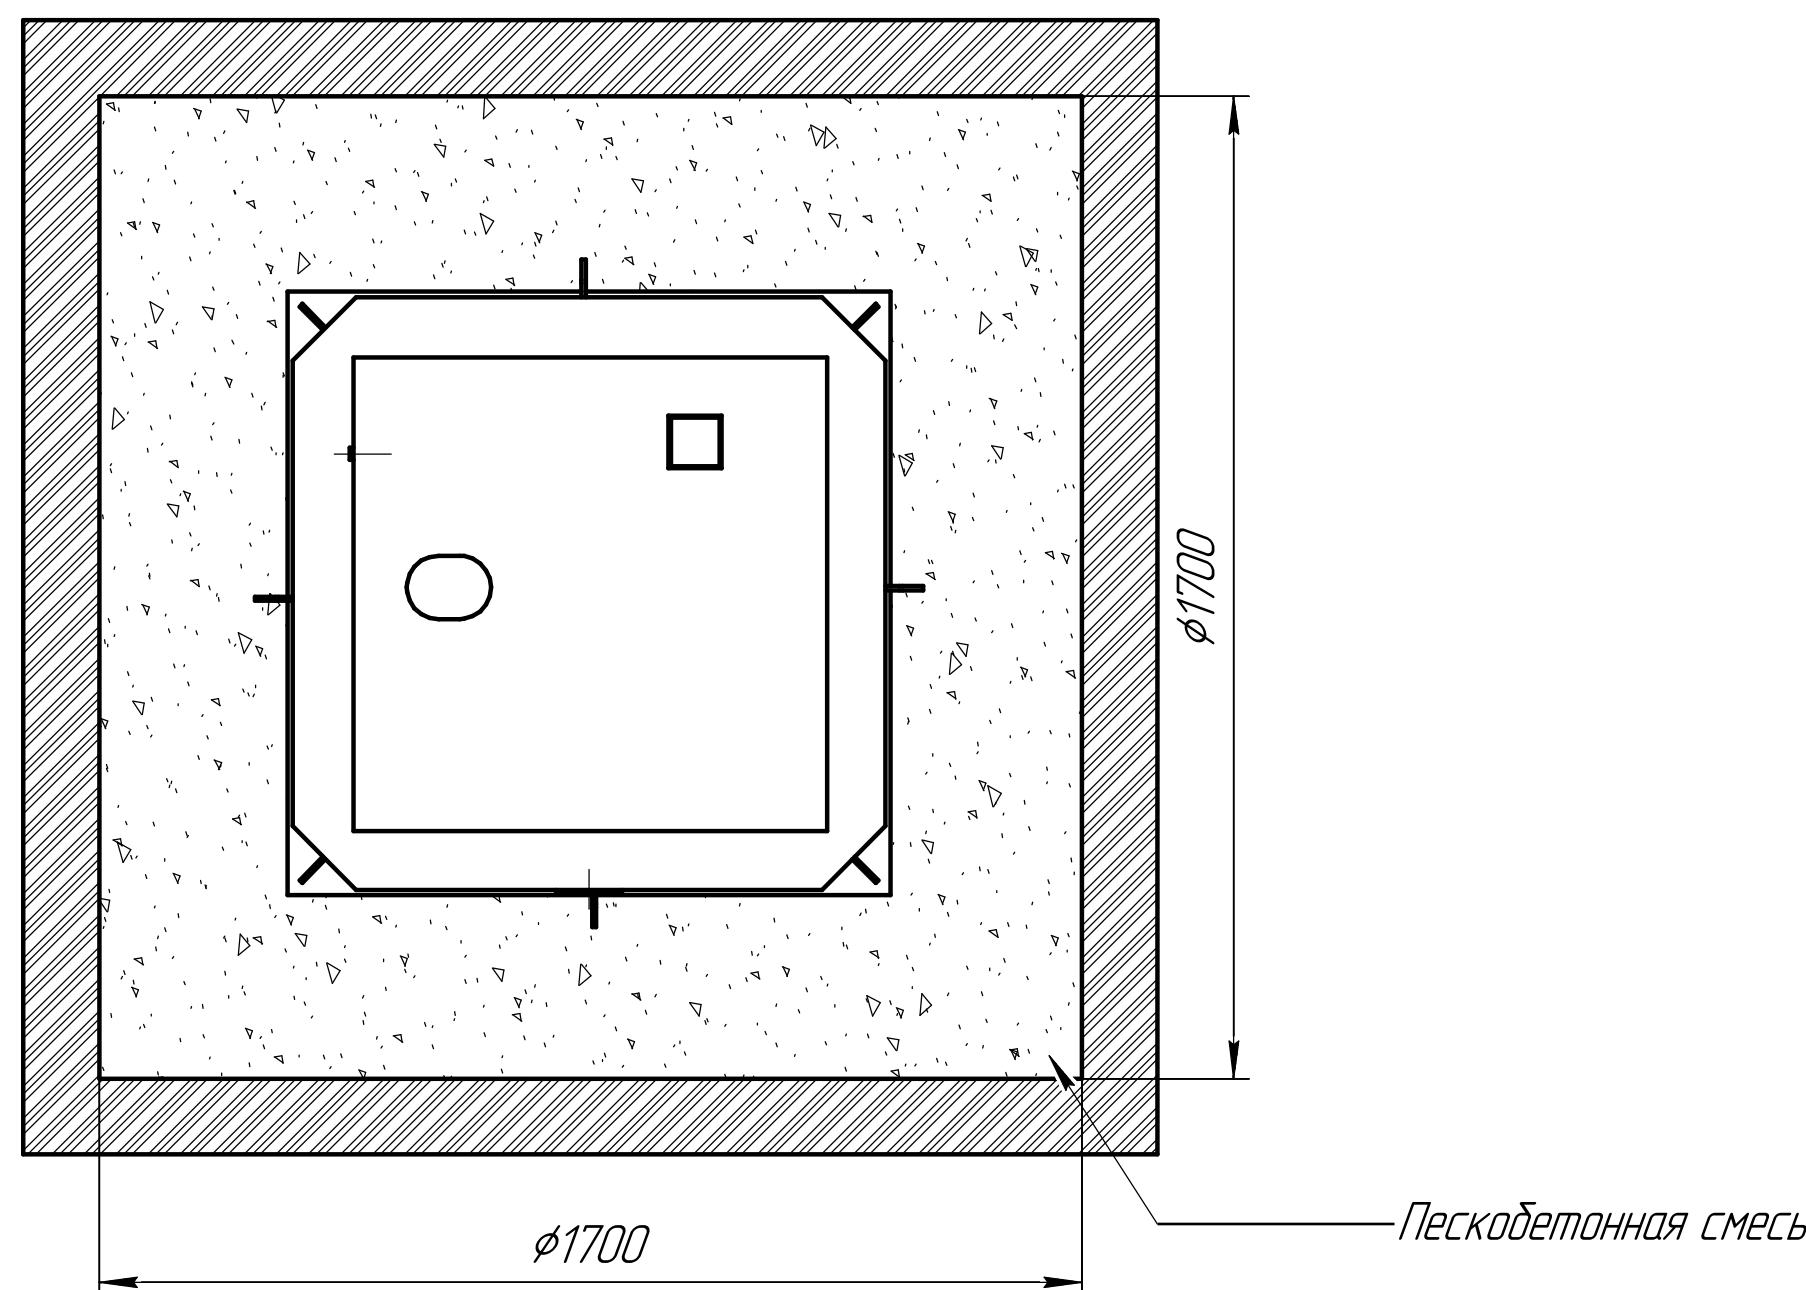

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|